


Произведено по заказу  
ОАО «КЗХ «Бирюса»  
Россия, 6600123, г. Красноярск,  
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 29

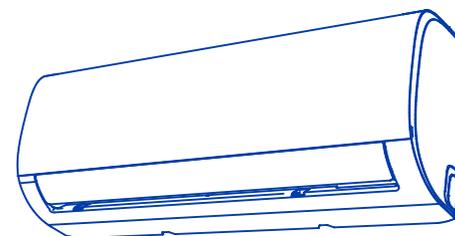

## КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

[www.biryusa.ru](http://www.biryusa.ru)  
[service@biryusa.ru](mailto:service@biryusa.ru)

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**B-07SPR/B-07SPQ**  
**B-09SPR/B-09SPQ**  
**B-12SPR/B-12SPQ**  
**B-18SPR/B-18SPQ**  
**B-24SPR/B-24SPQ**

**B-09SIR/B-09SIQ**  
**B-12SIR/B-12SIQ**  
**B-18SIR/B-18SIQ**  
**B-24SIR/B-24SIQ**

**B-30APR/B-30APQ**  
**B-36APR/B-36APQ**

Изготовлено:  
ДжиДи Мидеа Эйр-Кондишнинг Эквипмент Ко.,Лтд.,  
Мидеа Индастриал Сити, Бейцзяо, 528311 Шунде, Фошан, Гуандун, Китайская народная республика

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.,  
Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, People's Republic of China



**Благодарим Вас за выбор продукции «Бирюса»!**

**Информацию о телефонах и адресах авторизованных сервисных центров Вы можете найти на нашем сайте [www.biryusa.ru](http://www.biryusa.ru), либо отсканировав QR-код.**



Если у Вас возникнут вопросы, связанные с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», Вы можете обратиться в отдел сервисного обслуживания по телефону **8 800 250 0014** (бесплатный звонок из любого региона РФ), режим работы - пн-пт 04:00-13:00 (MSK), либо направив обращение на электронную почту **[service@biryusa.ru](mailto:service@biryusa.ru)**.

**Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством!**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	<b>2</b>
<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>	<b>2</b>
<b>ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	<b>3</b>
<b>УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ</b>	<b>4</b>
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>8</b>
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД</b>	<b>9</b>
<b>ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ</b>	<b>11</b>
<b>ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ</b>	<b>13</b>
<b>УТИЛИЗАЦИЯ</b>	<b>13</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>14</b>
<b>ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА</b>	<b>18</b>

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Кондиционер бытовой типа сплит-система «Бирюса» (далее по тексту - кондиционер) предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев и очистку воздуха от пыли.
- Установленный срок службы кондиционера — 7 лет.
- Оборудование соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, соответствует стандарту IEC 60335-2-40:2018
- Расшифровка обозначений моделей кондиционеров:
  - «А», «S» - серия;
  - «P» - модели с компрессором не инверторного типа;
  - «I» - модели с компрессором инверторного типа;
  - «R» - внутренний блок;
  - «Q» - внешний блок.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 - Лицевая панель.
- 2 - Монтажная пластина внутреннего блока.
- 3 - Кабель питания внутреннего блока (может не входить в комплект поставки).
- 4 - Воздушный фильтр.
- 5 - Дополнительный антибактериальный фильтр (может не входить в комплект поставки).
- 6 - Пульт дистанционного управления с элементами питания (2 батарейки типа AAA, опция).
- 7 - Дренажный шланг (не входит в комплект поставки).
- 8 - Трубопровод хладагента (не входит в комплект поставки), межблочный кабель (может не входить в комплект поставки).
- 9 - Кабель питания внешнего блока (может не входить в комплект поставки).

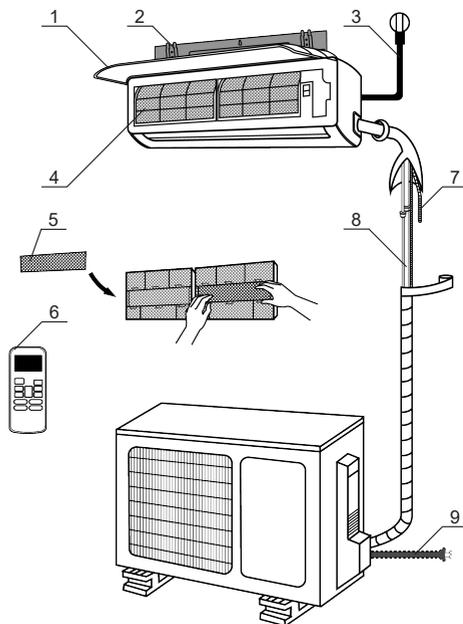


Рисунок 1 - Общий вид и комплектация кондиционера

Во внутреннем блоке установлен «Cold-catalyst filter» («Фильтр холодного катализатора»)

В данном фильтре используется пластина с нанесенным на нее диоксидом титана (катализатором). При попадании естественного света на пластину все загрязнители расщепляются на простейшие вещества под действием диоксида титана, нанесенного на ее поверхность.

Таким образом фильтр очищает воздух от большинства вредных примесей, в том числе от вирусов и газовых загрязнений, а пластина с катализатором не требует дополнительного нагрева от электросети.

Внешний блок оснащен системой удаления пыли.

После выключения двигатель вентилятора внешнего блока автоматически вращается в противоположном направлении в течение 70 секунд, тем самым предотвращая накопление пыли.

Функция не доступна для некоторых моделей.

**Примечание** Внешний вид Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений, приведенных на рисунке 1.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



## Меры безопасности

Данное устройство может использоваться детьми не младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо не обладающими необходимыми для этого опытом и знаниями, если за ними осуществляется надзор либо они получают надлежащие указания по безопасному использованию устройства и понимая сопутствующие факторы риска. Не разрешается детям играть с устройством. Не разрешается допускать детей к очистке и обслуживанию устройства без присмотра.

- Для монтажа кондиционера обратитесь к представителям официального дистрибьютора или специалистам. Неправильная установка может повлечь утечку воды, поражение электрическим током или возгорание.
- Любые работы по ремонту, техническому обслуживанию и изменению места установки кондиционера должны выполняться уполномоченным специалистом сервисной службы. Неправильно выполненный ремонт может привести к серьезной травме или повреждению устройства.

## Меры безопасности при эксплуатации

- В случае той или иной аномальной ситуации (например, при появлении запаха гари) немедленно выключите устройство и извлеките вилку из сетевой розетки. Обратитесь в сервисный центр, чтобы выяснить, как избежать поражения электрическим током, возгорания или травмы.
- Не вставляйте пальцы рук, палки или какие-либо предметы в отверстия для выпуска и забора воздуха. При быстром вращении лопастей вентилятора можно получить травму.
- Никогда не распыляйте вблизи кондиционера огнеопасные аэрозоли, такие как средства для укладки волос и лакокрасочные материалы. Это может стать причиной возгорания и ожога.
- Не используйте кондиционер вблизи источников горючих газов. Скопление газа вокруг устройства может вызвать взрыв.
- Не устанавливайте кондиционер во влажных помещениях, например в ваннах или прачечных. Это может вызвать отказ устройства и поражение электрическим током.
- Длительное воздействие потока холодного воздуха на тело может причинить вред здоровью.

## Правила электробезопасности

- Используйте рекомендованный тип кабеля питания. Замена поврежденного кабеля электропитания должна выполняться производителем оборудования, его уполномоченным представителем или подобными квалифицированными специалистами.
- Не допускайте загрязнения штепсельной вилки. Удаляйте скопившуюся на вилке и вокруг нее пыль или грязь. Загрязнение вилки может привести к воспламенению или поражению электрическим током.
- Для отсоединения кабеля питания от сетевой розетки не тяните за него. Плотно возьмитесь за вилку и извлеките ее из розетки. Натяжение кабеля может вызвать его повреждение и, как следствие, возгорание или поражение электрическим током.
- Не используйте удлинитель, не наращивайте кабель питания и не подключайте другие устройства к той же розетке. Плохие электрические соединения, нарушение изоляции и недостаточное напряжение могут стать причиной возгорания.
- Кондиционер должен быть заземлен. Не соединяйте провод заземления с газовыми и водопроводными трубами, молниеотводами и заземлением телефонных линий.



- Если в одном помещении с кондиционером работают конфорки или другие нагревательные устройства, тщательно проветривайте помещение во избежание дефицита кислорода.
- Если вы долго не будете пользоваться кондиционером, выключите его и отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.
- Сделайте то же самое во время грозы.
- Убедитесь в том, что конденсат вытекает из кондиционера беспрепятственно.
- Не прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- Не используйте кондиционер не по назначению.
- Не позволяйте никому вставать на наружный блок и не помещайте на него какие-либо предметы.
- Не допускайте длительной работы кондиционера при открытых окнах или дверях и при влажности воздуха более 80%.
- Монтаж и эксплуатация кондиционеров, заправленных воспламеняющимся хладагентом R-32, допускаемых только в регулярно проветриваемых помещениях площадью не менее 4 м<sup>2</sup>.
- В помещении, в котором установлен кондиционер, заправленный воспламеняющимся хладагентом не допускается использование открытого пламени и других потенциальных источников воспламенения.



ВНИМАНИЕ:  
Опасность возгорания



Предупреждение:  
материал с низкой  
скоростью горения  
(только для продуктов,  
содержащих хладагент  
R32)

# УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

## ИНДИКАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



Индикация «**ON**» отображается в течение трех секунд после того, как:

- задана установка **ТАЙМЕР ВКЛ** (включение по таймеру);
- включена функция **ТУРБО**;
- включена функция **ИОНИЗАЦИЯ**. Функция доступна не для всех моделей.

Индикация «**OFF**» отображается в течение трех секунд после того, как:

- задана установка **ТАЙМЕР ВЫКЛ** (выключение по таймеру);
- выключена функция **ТУРБО**;
- выключена функция **ИОНИЗАЦИЯ**. Функция доступна не для всех моделей.

Индикация «**EF**» отображается при работе в режиме «Теплый старт».

Индикация «**DF**» отображается при работе в режиме оттаивания.

Индикация «**SE**» отображается при работе в режиме самоочистки.

В режиме **ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN)** на дисплее отображается температура в помещении. В остальных режимах на дисплее внутреннего блока отображается заданная температура.

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ

- Для управления кондиционером применяется инфракрасный пульт дистанционного управления (ПДУ) (см. рис. 3).
- При управлении кондиционером следует направлять ПДУ в сторону внутреннего блока. При этом расстояние между пультом и внутренним блоком должно быть не более 8 м. Между пультом и блоком не должно быть предметов, мешающих прохождению сигнала.
- Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от телевизионной и радиоаппаратуры.
- Внутренний блок кондиционера подтверждает получение команд с ПДУ звуковым сигналом.
- Не роняйте и не ударяйте пульт. Не допускайте попадания жидкостей внутрь пульта. Не оставляйте пульт в местах, где он может подвергнуться воздействию высокой температуры или прямых солнечных лучей.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если модель Вашего кондиционера не поддерживает какую-либо функцию, то при нажатии на соответствующую ей кнопку внутренний блок не будет реагировать на нажатие.

### Замена батареек в пульте управления

- В пульте управления кондиционера применяются две батарейки 1,5 В типа AAA (R03/LR03).
- Для замены батареек, необходимо сдвинуть крышку пульта управления (см. рис. 2), извлечь батарейки и вставить новые, после чего установить крышку на место.
- Не допускается использовать одновременно выработавшую ресурс батарейку и новую, а также батарейки разных типов. Срок службы батареек не более 1 года.
- Если предполагается, что пульт не будет использоваться длительное время, необходимо извлечь батарейки.


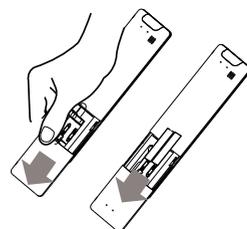


Рисунок 2 - порядок замены батареек ПДУ

**ВНИМАНИЕ!** После извлечения батареек все параметры ПДУ сбрасываются на установленные по умолчанию. После замены батареек необходимо настроить ПДУ заново.

### Порядок управления с помощью ПДУ

1. После подключения кондиционера к сети электропитания нажмите кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**» для включения кондиционера.
  2. Кнопкой «**РЕЖИМ**» выберите режим работы кондиционера.
  3. Кнопками «**▲**» и «**▼**» установите температуру в диапазоне от 17 до 30 °С.
  4. Кнопкой «**СКОРОСТЬ**» установите требуемый режим вращения вентилятора (автоматический, с низкой, средней или высокой скоростью).
  5. Кнопкой «**ЖАЛЮЗИ**» установите режим качания жалюзи.
- Для включения функций **ТУРБО**, **СОН** и **ТАЙМЕР** и т.д. используйте соответствующие кнопки.

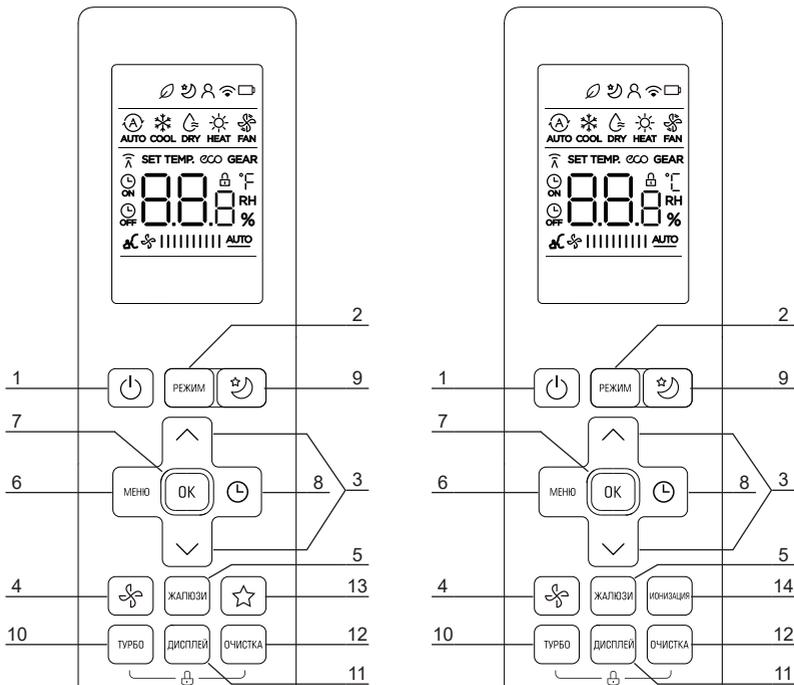

Пульт дистанционного управления для моделей с компрессором не инверторного типа

Пульт дистанционного управления для моделей с компрессором инверторного типа

Рисунок 3 - пульт дистанционного управления

### 1 - Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка «**ВКЛ/ВЫКЛ**» предназначена для включения и выключения кондиционера.

### 2 - Кнопка РЕЖИМ

Нажатием кнопки «**РЕЖИМ**» переключаются режимы работы кондиционера в следующей последовательности:

→ **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN** →

(→ **Автоматический** → **Охлаждение** → **Осушение** → **Обогрев** → **Вентиляция** →)

- В автоматическом режиме (**AUTO**) кондиционер выбирает режим охлаждения, осушения, обогрева или вентиляции в зависимости от соотношения заданной температуры и текущей температуры воздуха в помещении. В автоматическом режиме вентилятор внутреннего блока также вращается в автоматическом режиме.
- В режиме вентиляции (**FAN**) работает только вентилятор внутреннего блока, регулирование температуры невозможно.
- В режиме осушения (**DRY**) регулирование скорости вращения вентилятора недоступно.

### 3 - Кнопки



Нажатием кнопок «**^**» и «**^**» установленная температура увеличивается или уменьшается на 1°C. Температура может быть установлена в диапазоне от 17°C до 30°C.

### 4 - Кнопка СКОРОСТЬ



Нажатием кнопки «**СКОРОСТЬ**» переключаются режимы скорости вращения вентилятора внутреннего блока в следующей последовательности:

(→ **Авто** → **Низкая** → **Средняя** → **Высокая** →)

→ **AUTO** → → → →

- В режимах работы кондиционера **DRY** и **AUTO** изменение скорости вращения вентилятора невозможно.

<p><b>Функция Тишина</b></p> 	<p>При включении данной функции кондиционер переходит в режим работы тихой работы внутреннего блока. В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на сверхнизкой скорости.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для включения функции необходимо нажать и удерживать кнопку «<b>СКОРОСТЬ</b>» в течение 2 секунд.</li> <li>• Для отключения функции необходимо нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», «Режим», «Сон», «Турбо» или «Очистка».</li> </ul>
<p><b>5 - Кнопка ЖАЛЮЗИ</b></p>	<p>Нажатием на кнопку «<b>ЖАЛЮЗИ</b>» включается автоматическое качание горизонтальных жалюзи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для включения качания вертикальных жалюзи необходимо нажать и удерживать кнопку «<b>ЖАЛЮЗИ</b>» в течение 2 секунд.</li> <li>• При повторном нажатии положение жалюзи фиксируется в текущем положении.</li> <li>• Функция качания вертикальных жалюзи не доступна для некоторых моделей.</li> </ul>
<p><b>6 - Кнопка МЕНЮ</b></p>	<p>При нажатии кнопки «<b>МЕНЮ</b>» происходит переход в режим выбора дополнительных функций.</p> <p>Выбор необходимой функции производится нажатием на кнопки «<b>^</b>», «<b>v</b>». При выборе какой-либо функции на дисплее ПДУ начинает мигать индикатор, соответствующий выбранной функции. Для включения выбранной функции необходимо нажать кнопку «7» (<b>ОК</b>). Для отключения функций необходимо повторить описанные выше действия.</p>
<p><b>Функция Комфорт</b></p> 	<p>При выборе данной функции включается измерение температуры воздуха в помещении датчиком в пульте управления. ПДУ передает информацию о температуре в месте его нахождения каждые 3 минуты.</p>
<p><b>Функция Wireless Network</b></p> 	<p>При выборе данной функции включается режим настройки беспроводного соединения по сети Wireless Network. Включение функции управления по сети Wireless Network производится нажатием кнопки «ДИСПЛЕЙ» 7 раз подряд в течение 10 секунд.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функция не доступна для некоторых моделей.</li> </ul>
<p><b>8 - Кнопка ТАЙМЕР</b></p> 	<p>Кнопка «<b>ТАЙМЕР</b>» предназначена для настройки автоматического включения или выключения кондиционера через установленное время. Установленное время - это время, которое должно пройти с момента окончания настройки таймера до включения или выключения кондиционера.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выбор настройки таймера включения либо выключения производится последовательными нажатиями кнопки «<b>ТАЙМЕР</b>».</li> </ul> <p>При этом на дисплее ПДУ отображается индикация «<b>ON</b>» либо «<b>OFF</b>».</p>
<p><b>Таймер включения</b></p> 	<p>Нажмите кнопку «<b>ТАЙМЕР</b>». На дисплее ПДУ отобразится индикация «<b>ON</b>» и установленное время до включения. Диапазон установки времени от 0,5 ч до 24 ч. Для установки времени нажимайте кнопки «<b>^</b>» или «<b>v</b>». Для подтверждения установки таймера включения направьте ПДУ на внутренний блок и подождите 1 секунду.</p>
<p><b>Таймер выключения</b></p> 	<p>Нажмите кнопку «<b>ТАЙМЕР</b>». На дисплее ПДУ отобразится индикация «<b>OFF</b>» и установленное время до выключения. Диапазон установки времени от 0,5 ч до 24 ч. Для установки времени нажимайте кнопки «<b>^</b>» или «<b>v</b>». Для подтверждения установки таймера выключения направьте ПДУ на внутренний блок и подождите 1 секунду.</p>
<p><b>9 - Кнопка СОН</b></p> 	<p>Нажатием кнопки «<b>СОН</b>» включается и отключается режим работы кондиционера, при котором обеспечивается комфортная температура воздуха в часы сна и отдыха. В этом режиме заданная температура увеличивается (в режиме охлаждения) или уменьшается (в режиме обогрева) на 1°С в час в течение первых двух часов и поддерживается постоянной в течение следующих 5 часов. После этого кондиционер отключается. Эта функция доступна только в автоматическом режиме, режиме охлаждения и обогрева. Режим сна может быть отменен нажатием кнопок <b>РЕЖИМ</b>, <b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b> или <b>ВКЛ/ВЫКЛ</b>.</p>
<p><b>10 - Кнопка ТУРБО</b></p>	<p>Нажатием кнопки «<b>ТУРБО</b>» включается и отключается функция «Турбо», позволяющая достичь заданной температуры воздуха за наименьший промежуток времени за счет сверхвысокой скорости вращения вентилятора.</p>
<p><b>11 - Кнопка ДИСПЛЕЙ</b></p>	<p>Нажатием кнопки «<b>ДИСПЛЕЙ</b>» включается и отключается подсветка индикационного дисплея внутреннего блока. При нажатии и удерживании кнопки «<b>ДИСПЛЕЙ</b>» более 5 секунд на дисплее внутреннего блока отобразится фактическая температура в помещении. Повторное нажатие в течение 5 секунд приведет к отображению заданной температуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функция не доступна для некоторых моделей.</li> </ul>

- 12 - Кнопка ОЧИСТКА** Нажатием кнопки «**ОЧИСТКА**» включается режим очистки теплообменника внутреннего блока кондиционера. Очистка необходима для удаления влаги с поверхности испарителя и внутренних полостей блока. Регулярное применение данного режима предотвращает появление и рост бактерий, а также образование плесени внутри блока. Кондиционер автоматически отключается после завершения цикла очистки.
- 13 - Кнопка ПАМЯТЬ** Функция «**ПАМЯТЬ**» предназначена для сохранения текущих установок в памяти ПДУ и восстановления предыдущих установок.
- При первом включении кондиционера после нажатия кнопки «**ПАМЯТЬ**» кондиционер начнет работу в автоматическом режиме (**AUTO**) с установленной температурой 26°C, с режимом работы вентилятора «Авто» (**AUTO**).
  - При нажатии и удерживании кнопки «**ПАМЯТЬ**» более 2 секунд, ПДУ автоматически сохранит в памяти текущие установки, включая режим работы, установленную температуру, режим работы вентилятора и параметры режима сна (если таковой включен).
  - При однократном нажатии кнопки «**ПАМЯТЬ**» происходит восстановление ранее сохраненных настроек.
  - Функция доступна не для всех моделей.
- 14 - Кнопка ИОНИЗАЦИЯ**  Нажатием кнопки «**ИОНИЗАЦИЯ**» включается дополнительный ионизатор, удаляющий из воздуха частицы пыли и другие загрязнения.
- Функция доступна не для всех моделей.

**Блокировка кнопок ПДУ** Для того, чтобы включить блокировку кнопок управления ПДУ, необходимо нажать и удерживать кнопки «**ТУРБО**» и «**ОЧИСТКА**» в течение 5 секунд. Для отключения блокировки необходимо нажать и удерживать кнопки «**ТУРБО**» и «**ОЧИСТКА**» в течение 2 секунд.

**Примечание** Некоторые дополнительные функции, индикаторы которых присутствуют на дисплее ПДУ, могут быть недоступны для данной модели кондиционера. В случае, если выбранная функция не доступна, внутренний блок не будет реагировать на включение функции с помощью ПДУ.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИЯХ КОНДИЦИОНЕРА

**Функция оттаивания внешнего блока** В случае, если температура снаружи помещения низкая, теплообменник внешнего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0°C включается функция автоматического оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливаются. При этом на внутреннем блоке отображается индикация «**df**».

**Функция «Теплый старт»** При включении кондиционера в режим обогрева скорость вращения вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется от низкой до заданной с пульта управления в соответствии с температурой теплообменника. Режим «Теплого старта» позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в начале работы и избежать дискомфорта. При этом на внутреннем блоке отображается индикация «**sf**».

**Функция «Авторестарт»** После сбоя и последующего восстановления подачи электропитания кондиционер способен автоматически возобновить работу с теми же параметрами, что и до отключения.

## РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

### Кнопка MANUAL CONTROL

В случае, если пульт дистанционного управления неисправен или утерян, кондиционером возможно управлять вручную при помощи кнопки **MANUAL CONTROL**, расположенной под лицевой панелью в правой части внутреннего блока (см. рис. 5).

### ВНИМАНИЕ!

- Кнопка ручного управления предназначена только для проверки работоспособности кондиционера и использования в случае неисправности или утери пульта. Не рекомендуется использовать эту кнопку при наличии исправного пульта.
- Для возобновления работы в нормальном режиме включите кондиционер с помощью пульта.

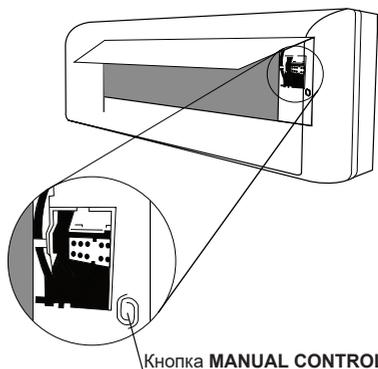


Рисунок 5 - расположение кнопки ручного управления на внутреннем блоке

### Порядок ручного управления кондиционером:

1. Перед использованием ручного управления необходимо выключить кондиционер.
2. Откройте лицевую панель внутреннего блока.
3. Нажмите кнопку **MANUAL CONTROL** один раз для включения режима **FORCED AUTO** (принудительно автоматически).
4. Нажмите кнопку **MANUAL CONTROL** второй раз для включения режима **FORCED COOLING** (принудительное охлаждение).
5. Нажмите кнопку **MANUAL CONTROL** третий раз для выключения кондиционера.
6. Закройте лицевую панель.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оптимальные рабочие характеристики в режимах охлаждения и обогрева (**COOL** и **HEAT**) достигаются в указанных ниже температурных диапазонах. Если кондиционер эксплуатируется за пределами этих диапазонов, срабатывают средства защиты.

Диапазон рабочих температур в помещении:

- в режиме охлаждения: от +17 до +32 °С;
- в режиме обогрева: от 0 до +30 °С.

Диапазон рабочих наружных температур приведен в таблицах технических характеристик.

- При относительной влажности воздуха в помещении более 80% на поверхности внутреннего блока кондиционера могут образоваться капли конденсата. При повышенной влажности воздуха в помещении рекомендуется выбирать высокую скорость вращения вентилятора.

### РЕКОМЕНДУЕМ

- Держите двери и окна закрытыми.
- Для ограничения потребления электроэнергии используйте функции включения и выключения по таймеру.
- Не загораживайте отверстия для входа и выхода воздуха.
- Регулярно проверяйте и очищайте воздушные фильтры.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением чистки и профилактических работ обязательно выключите кондиционер и отсоедините его от электросети.



### Чистка внутреннего блока

- Протирайте блок только мягкой сухой тканью. Если блок сильно загрязнен, ткань можно смочить теплой водой.
- Не используйте для чистки блока химикаты или химически обработанные ткани.
- Не используйте бензин, растворитель, полировальные порошки или аналогичные вещества. Они могут вызвать растрескивание или деформацию пластиковых деталей.
- Не используйте для чистки передней панели воду теплее 40°C. Это может вызвать деформацию или изменение цвета панели.

### Чистка воздушного фильтра



Загрязнение воздушного фильтра кондиционера может уменьшить его производительность и нанести вред здоровью. Обязательно очищайте воздушный фильтр **не реже одного раза в две недели**.

1. Поднимите переднюю панель внутреннего блока. Воздушный фильтр находится под верхней решеткой воздухозаборника.
2. Возьмитесь за язычок на торце фильтра, приподнимите его и потяните на себя.
3. Вытяните фильтр наружу.
4. Если фильтр оснащен небольшим дополнительным антибактериальным фильтром, отсоедините последний от основного фильтра. Очистите дополнительный фильтр пылесосом.
5. Промойте основной фильтр теплой мыльной водой. Обязательно используйте мягкое моющее средство.
6. Ополосните фильтр свежей водой и стряхните ее остатки.
7. Оставьте фильтр сушиться в прохладном сухом месте, не подвергая его воздействию прямого солнечного света.
8. Когда фильтр высохнет, снова прикрепите к нему дополнительный фильтр и вставьте воздушный фильтр во внутренний блок.
9. Закройте переднюю панель внутреннего блока.

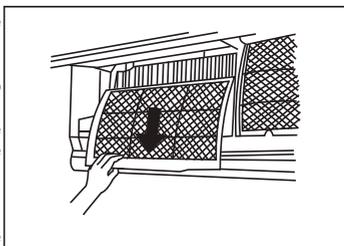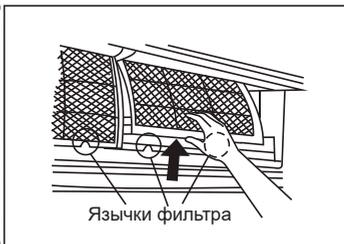

**ВНИМАНИЕ!**

- Перед заменой или чисткой фильтра выключите кондиционер и отсоедините его от электросети.
- При извлечении фильтра не дотрагивайтесь до металлических деталей внутреннего блока. Вы можете порезаться об их острые кромки.
- Не используйте воду для очистки внутреннего пространства внутреннего блока. Это может нарушить изоляцию и вызвать поражение электрическим током.
- Не оставляйте фильтр на время сушки под прямым солнечным светом. От этого фильтр может дать усадку.

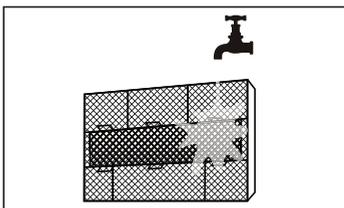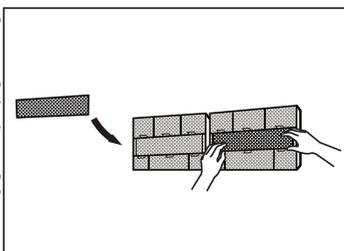



- Любые работы по техническому обслуживанию и чистке наружного блока должны выполняться представителями официального дистрибьютора или специалистами с надлежащей лицензией.
- Любые работы по ремонту блоков кондиционера должны выполняться представителями официального дистрибьютора или специалистами, имеющими надлежащую лицензию.

### Обслуживание перед периодами длительного простоя

Если вы долго не пользуетесь кондиционером, выполните следующее:

1. Очистите фильтры.
2. Включите функцию вентиляции на несколько часов для полного высыхания внутреннего блока.
3. Выключите кондиционер и отсоедините его от электросети.
4. Извлеките батарейки из пульта дистанционного управления.



### Обслуживание перед возобновлением использования

После длительного периода неиспользования или перед периодом частого использования выполните следующее:

1. Проверьте кабели на отсутствие повреждений;
2. Очистите фильтры;
3. Убедитесь в отсутствии течей;
4. Замените батарейки в пульте дистанционного управления;
5. Убедитесь в том, что воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия внутреннего и внешнего блока ничем не загорожены.



Для улучшения работы кондиционера и для сохранения гарантии компания-производитель рекомендует Вам не реже одного раза в год проводить сервисное техническое обслуживание кондиционера. Заключите договор на сервисное обслуживание с Авторизованным дилером «Бирюса», продавшим и установившим Ваш кондиционер.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



Если имеет место **ЛЮБАЯ** из перечисленных ситуаций, немедленно выключите кондиционер:

- Кабель питания поврежден или перегревается.
- Чувствуется запах гари.
- Кондиционер издает громкие или необычные звуки.
- Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
- Вода или другие вещества вытекают из кондиционера.

**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНЯТЬ ТАКИЕ ОТКАЗЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!**

### Распространенные проблемы

Описанные ниже проблемы не являются неисправностями и в большинстве ситуаций не требуют ремонта.

Проблема	Возможные причины
Кондиционер не включается.	Кондиционер имеет функцию трехминутной защиты от перегрузки. Его нельзя включить в течение 3 минут после выключения.
Кондиционер самопроизвольно переключается из режима охлаждения или обогрева в режим вентиляции.	Кондиционер может переключиться в другой режим для предотвращения образования инея. Как только температура повысится до приемлемого уровня, кондиционер снова начнет работать в ранее выбранном режиме.
	Достигнута заданная температура отключения компрессора. Кондиционер продолжит работать в выбранном режиме, как только это позволит изменение температуры.
Внутренний блок выделяет белый туман.	Во влажных регионах значительный перепад между температурой воздуха в помещении и температурой кондиционированного воздуха может вызвать образование белого тумана.
Белый туман выделяется как внутренним, так и наружным блоком.	Если кондиционер перезапускается в режиме обогрева после размораживания, белый туман может выделяться из-за наличия влаги, образовавшейся при размораживании.
Внутренний блок издает шумы.	При изменении положения жалюзи может появляться шум воздуха.
	После работы в режиме обогрева может быть слышно потрескивание, вызываемое расширением и сжатием пластиковых деталей.
Шумы издает как внутренний, так и наружный блок.	Низкий шипящий звук во время работы: это обычный звук протекания хладагента через внутренний и наружный блоки.
	Низкий шипящий звук в начале работы, сразу после прекращения работы или в процессе размораживания: это обычный звук, вызываемый прекращением протекания хладагента или изменением направления его потока.
	Потрескивание: это обычный звук расширения и сжатия пластиковых и металлических деталей, вызываемый изменениями температуры во время работы.
Наружный блок издает шумы.	Блок издает различные звуки в зависимости от текущего режима работы.
Из внутреннего или наружного блока происходит выброс пыли.	Во время длительных периодов неиспользования в блоке может скапливаться пыль, выбрасываемая после включения кондиционера. Этот эффект можно уменьшить, накрыв блок на время его длительного бездействия.
Внутренний блок выделяет неприятный запах.	Блок может поглощать запахи из окружающего воздуха (например, запах мебели, приготовления пищи или табачного дыма), которые в результате испускаются при работе кондиционера.
	Фильтры блока покрылись плесенью и нуждаются в чистке.
Не работает вентилятор наружного блока.	Во время работы кондиционера скорость вентилятора регулируется для оптимизации рабочих параметров.

Проблема	Возможные причины
Работа кондиционера неустойчива, характер отказов непредсказуем	Причиной могут быть радиопомехи, создаваемые базовыми станциями мобильной связи или мощными радиочастотными усилителями. В этом случае попробуйте устранить проблему следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отключите питание, а затем подключите его вновь.</li> <li>• Нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления для перезапуска кондиционера.</li> </ul>

**Примечание** Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. При этом предоставьте подробное описание неполадки и сообщите номер модели кондиционера.

В случае возникновения той или иной неполадки до обращения в сервисный центр сверьтесь с приведенной ниже таблицей.

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Низкая холодопроизводительность.	Заданная температура выше температуры воздуха в помещении.	Уменьшите заданную температуру.
	Загрязнен теплообменник внутреннего или наружного блоков.	Очистите загрязненный теплообменник.
	Загрязнен воздушный фильтр.	Извлеките и очистите фильтр в соответствии с инструкциями.
	Заблокировано воздухозаборное или воздуховыпускное отверстие внутреннего или наружного блоков.	Выключите кондиционер и, устранив препятствие, включите снова.
	Открыты двери и/или окна.	Убедитесь в том, чтобы двери и окна во время работы кондиционера были закрыты.
	Солнечный свет генерирует избыточное тепло.	В жаркую и/или солнечную погоду закрывайте окна и задергивайте шторы.
	В комнате слишком много источников тепла (людей, компьютеров, других электронных устройств и т.п.).	Уменьшите количество источников тепла.
	Дефицит хладагента в результате утечки или длительной эксплуатации.	Проверьте на отсутствие течей, при необходимости замените уплотнения и выполните дозаправку хладагентом.
Кондиционер не работает.	Перебой в подаче электроэнергии	Дождитесь восстановления энергоснабжения.
	Выключено питание.	Включите питание.
	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель.
	Разрядились батарейки пульта дистанционного управления.	Замените батарейки.
	Активирована функция трехминутной защиты кондиционера.	До повторного включения должно пройти не менее 3 минут.
Активирован таймер.	Отключите таймер.	
Кондиционер часто включается и выключается.	В системе слишком много или слишком мало хладагента.	Проверьте систему на отсутствие течей и заправьте ее нужным количеством хладагента.
	В систему попали нежжимаемый газ или влага.	Слейте хладагент из системы и заправьте ее нужным количеством хладагента.
	Компрессор вышел из строя.	Замените компрессор.
	Слишком высокое или слишком низкое напряжение.	Установите регулятор напряжения.

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Низкая теплопроизводительность.	Температура наружного воздуха ниже $-7^{\circ}\text{C}$ .	Используйте дополнительный обогреватель.
	Через двери и окна проникает холодный воздух.	Позаботьтесь о том, чтобы все двери и окна при использовании кондиционера были закрыты.
	Дефицит хладагента в результате утечки или длительной эксплуатации.	Проверьте на отсутствие течей, при необходимости замените уплотнения и выполните дозаправку хладагентом.
Индикаторы продолжают мигать.	Кондиционер прекратил работу или перешел на более безопасный режим. Если индикаторы продолжают мигать или на дисплее появился код ошибки, подождите примерно 10 минут. Проблема может разрешиться сама собой. Если этого не произошло, отключите и снова подключите питание. Включите кондиционер. Если, несмотря на это, отказ сохраняется, отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр.	
На дисплее внутреннего блока появляется код ошибки: • E0, E1, E2... • P1, P2, P3... • F1, F2, F3...		

**Примечание** Если после выполнения указанных проверок проблема не устранена, немедленно выключите кондиционер и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого транспорта.
- Упакованные кондиционеры должны храниться в закрытых помещениях при температуре от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Хранение кондиционеров, заправленных воспламеняющимся хладагентом R-32, допускается только в вентилируемых помещениях площадью не менее  $4\text{ м}^2$ .
- В помещениях, в которых хранятся кондиционеры, заправленные воспламеняющимся хладагентом, не допускается применение открытого пламени и других потенциальных источников воспламенения.
- Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку! При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!

## УТИЛИЗАЦИЯ

- По истечении срока службы кондиционер должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.
- Не выбрасывайте кондиционер вместе с бытовыми отходами.
- По истечении срока службы сдайте кондиционер в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами Вашего региона. Это поможет избежать возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.
- Информацию о том, где и как можно утилизировать кондиционер можно получить от местных органов власти.

Произведено по заказу ОАО «КЗХ «Бирюса»  
Россия, 660123, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 29  
8-800-250-00-14, режим работы - пн-пт 04:00-13:00 (MSK)  
[www.biryusa.ru](http://www.biryusa.ru)

Изготовлено ДжиДи Мидеа Эйр-Кондишининг Эквипмент Ко.,Лтд.,  
Мидеа Индастриал Сити, Бейцзяо, 528311 Шунде, Фошан, Гуандун, Китайская народная республика

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.,  
Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, People's Republic of China

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель сплит-системы	B-07SPR/B-07SPQ	B-09SPR/B-09SPQ	B-12SPR/B-12SPQ	B-18SPR/B-18SPQ	B-24SPR/B-24SPQ
Модель внутреннего блока	B-07SPR	B-09SPR	B-12SPR	B-18SPR	B-24SPR
Модель внешнего блока	B-07SPQ	B-09SPQ	B-12SPQ	B-18SPQ	B-24SPQ
Производительность	БТЕ/ч Вт	9000 2638	12000 3517	18000 5275	24000 7034
Охлаждение	Вт	694	821	1095	2191
Мощность номинальная	А	2,78	3,57	4,76	7,2
Ток номинальный	А	7,0	7,0	9,5	13,0
Производительность	БТЕ/ч Вт	8000 2345	9000 2638	12500 3664	19000 5569
Обогрев	Вт	649	730	1015	1542
Мощность номинальная	А	2,82	3,17	4,41	6,8
Ток номинальный	А	7,0	7,0	9,5	13,0
Мощность, потребляемая, максимальная	Вт	1300	1300	1600	2350
Ток, потребляемый, максимальный	А	3,21(3,61)	3,21(3,61)	3,21(3,61)	3,21(3,61)
Класс энергоэффективности (EER/COP)	А/А (3,21/3,61)	А/А (3,21/3,61)	А/А (3,21/3,61)	А/А (3,21/3,61)	А/А (3,21/3,61)
Воздушный поток	м³/ч	480	510	540	818
Уровень шума	ДБ(А)	26,5	26,5	26,5	34,5
Внутренний блок	ДБ(А)	54	54	56	57
Размеры блока (ШХГХВ)	мм	722x187x290	722x187x290	802x189x297	965x215x319
Размеры упаковки (ШХГХВ)	мм	790x270x370	790x270x370	875x285x375	1045x305x405
Вес нетто/брутто	кг	8,1/10,4	8,1/10,4	9,0/11,4	12,1/15,5
Размеры блока (ШХГХВ)	мм	720x270x495	720x270x495	720x270x495	765x303x555
Размеры упаковки (ШХГХВ)	мм	828x298x540	828x298x540	828x298x540	887x337x610
Вес нетто/брутто	кг	23,9/25,6	24,2/26,0	26,9/27,7	34,5/37,0
Масса хладагента (R-32)	кг	0,47	0,5	0,56	1
Расчетное давление	МПа	4,3/1,7			
Максимальная длина трассы хладагента	м	20	20	20	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10
Диаметр труб, жидкостный/газ	мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Номинальное напряжение, частота тока	В, Гц	220 - 240 ~, 50			
Диапазон рабочих наружных температур, охлаждения/обогрев	°С	от +18 до +43 / от -7 до +24			

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель сплит-системы	B-09SIR/B-09SIQ	B-12SIR/B-12SIQ	B-18SIR/B-18SIQ	B-24SIR/B-24SIQ
Модель внутреннего блока	B-09SIR	B-12SIR	B-18SIR	B-24SIR
Модель внешнего блока	B-09SIQ	B-12SIQ	B-18SIQ	B-24SIQ
Охлаждение	Производительность	12000 (3800 - 14200)	18000 (11570 - 20130)	24000 (7200 - 28000)
	Мощность номинальная	2638 (908 - 3400)	3517 (1114 - 4162)	7034 (2110 - 8206)
	Ток номинальный	740 (100 - 1240)	1096 (130 - 1580)	2510 (420 - 3200)
Обогрев	Производительность	4,95 (0,4 - 5,4)	5,53 (0,5 - 6,9)	10,9 (1,8 - 13,9)
	Мощность номинальная	10000 (2800 - 11500)	13000 (3700 - 14400)	25000 (5300 - 28000)
	Ток номинальный	2931 (820 - 3370)	3810 (1084 - 4220)	7327 (1553 - 8206)
Мощность, потребляемая, максимальная	780 (120 - 1200)	1055 (100 - 1680)	1500 (780 - 2000)	2030 (300 - 3100)
	Ток, потребляемый, максимальный	3,5 (0,5 - 5,2)	5,3 (0,4 - 6,9)	6,5 (3,4 - 8,7)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	2150	2150	2500	3700
Воздушный поток	10	10	13	19
Уровень шума	A++/A+ (6,9/4,0)	A++/A+ (7,0/4,1)	A++/A+ (7,0/4,0)	A++/A+ (6,5/4,0)
Внутренний блок	Внешний блок	416	584	730
	Внутренний блок	26	26	28
Внешний блок	Внешний блок	56	56	55,5
	Внешний блок (ШХГXB)	722x187x290	802x189x297	965x215x319
Внешний блок	Внешний блок (ШХГXB)	790x270x370	875x285x375	1045x305x405
	Вес нетто/брутто	7,3/9,7	8,6/11,1	10,9/14,4
Внешний блок	Внешний блок (ШХГXB)	720x270x495	720x270x495	805x330x554
	Внешний блок (ШХГXB)	828x298x540	828x298x540	915x370x615
Масса хладагента (тип)	Внешний блок (ШХГXB)	23,2/25	23,2/25	33,5/36,1
	Внешний блок (ШХГXB)	0,55 (R-32)	0,55 (R-32)	1,1 (R-32)
Расчетное давление	МПа	4,3/1,7		1,45 (R-32)
Максимальная длина трассы хладагента	М	25	25	30
	М	10	10	20
Диаметр труб, жидкости/газ	М	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
	В, Гц		220 - 240 ~, 50	9,52(3/8)/15,9(5/8)
Диапазон рабочих температур, охлаждения/обогрев	°C			
				от -15 до +50 / от -15 до +30

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель сплит-системы		В-30APR/В-30ARQ	В-36APR/В-36ARQ
Модель внутреннего блока		В-30APR	В-36APR
Модель внешнего блока		В-30ARQ	В-36ARQ
Охлаждение	Производительность	БТЕ/ч 28000	34000
	Мощность номинальная	Вт 8250	9960
	Ток номинальный	А 2556	3104
Обогрев	Производительность	БТЕ/ч 29000	37000
	Мощность номинальная	Вт 8500	10840
	Ток номинальный	А 2354	3004
Мощность, потребляемая, максимальная	Вт	4000	3978
	А	22	17,8
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A (3,21/3,61)	A/A (3,21/3,61)
Воздушный поток		м³/ч 1450	1370
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А) 36	41,7
	Внешний блок	дБ(А) 58,5	62,1
Внутренний блок	Размеры блока (ШХГХВ)	мм 1259х362х282	1259х282х362
	Размеры упаковки (ШХГХВ)	мм 1340х450х380	1340х450х380
	Вес нетто/брутто	кг 20,1/25,9	21,8/27,6
Внешний блок	Размеры блока (ШХГХВ)	мм 946х410х810	946х410х810
	Размеры упаковки (ШХГХВ)	мм 1090х500х875	1090х500х875
	Вес нетто/брутто	кг 62,5/68,5	70,1/76
Масса хладагента (R-410A)		кг 2,2	2,65
Расчетное давление		МПа 4,2/1,5	
Максимальная длина трассы хладагента		м 25	25
Максимальный перепад высот		м 10	10
Диаметр труб, жидкости/газ		мм(°) 9,52(3/8)/15,9(5/8)	9,52(3/8)/15,9(5/8)
Номинальное напряжение, частота тока		В, Гц 220 - 240 ~, 50	
Диапазон рабочих наружных температур, охлаждения/обогрев		°C от +18 до +43 / от -7 до +24	

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

# ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

## Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки «Бирюса»!

### Условия гарантии:

Гарантийные обязательства завода-изготовителя разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации.

• На кондиционеры «Бирюса» установлен гарантийный срок 3 года, в течение которого, в случае обнаружения в приборе недостатка, изготовитель (продавец) обязуется удовлетворять требования потребителя, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей».

• Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуатации и хранения изделий, условия гарантийных обязательств, а также проверить правильность заполнения гарантийной карты.

• Монтаж кондиционера должен производиться сертифицированными специалистами с использованием специального оборудования и инструмента.

• Трасса хладагента не должна содержать материалов, подверженных окислению и коррозии.

• Алюминий и сплавы, содержащие алюминий, не допускаются в качестве расходных материалов для монтажа кондиционера.

• **Гарантийная карта действительна только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты изготовления и продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийной карте.**

• Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи прибора. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия, но не более 18 месяцев. Для подтверждения даты покупки изделия при гарантийном ремонте или предъявлении иных требований, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей», убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненную гарантийную карту, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

**ВНИМАНИЕ! При покупке прибора проверьте в присутствии продавца его внешний вид, комплектность, указанную в руководстве по эксплуатации, отсутствие механических повреждений. Завод изготовитель не несет ответственность за механические повреждения прибора и его некомплектность в случае их возникновения после передачи потребителю.**

• Ремонт прибора производится по месту эксплуатации или в гарантийной мастерской. Доставка прибора в гарантийную мастерскую для ремонта, замена и возврат его потребителю осуществляется силами и за счет продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним.

• Талоны №1, №2, №3, №4 на гарантийный ремонт изготавливаются механиком после выполнения ремонта в период гарантийного срока с заменой узлов и деталей.

• При изъятии талонов механиком гарантийной мастерской требуйте записи данных на корешке талона.

• Для установки (подключения) изделия, а также для проведения технического обслуживания рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры «Бирюса».

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ:

• несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки, ухода, требований безопасности и эксплуатации, предусмотренных руководством по эксплуатации;

• проведении ремонта лицами, не уполномоченными изготовителем на выполнение гарантийного обслуживания;

• установке изделия лицами, не уполномоченными изготовителем на выполнение установки изделия;

• неисправностях, вызванных экстремальными условиями или действием непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие и т.д.);

• повреждениях или нарушении нормальной работы, вызванными действиями бытовых насекомых и грызунов, воздействием иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в руководстве по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97;

• Гарантия не распространяется на детали отделки, фильтры, батарейки для пульта и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

• Гарантийные обязательства не включают в себя проведение работ по техническому обслуживанию, необходимость которых предусматривает руководство по эксплуатации.

### Уважаемый покупатель!

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с качеством или сервисным обслуживанием «Бирюса», просим обращаться в отдел сервисного обслуживания по телефону **8 800 250 0014** (бесплатный звонок из любого региона РФ) или по электронной почте **service@biryusa.ru**.

Модель

Серийный номер

Дата изготовления

Штамп приемщика



Принято

Наименование торгующей организации

Дата продажи

М.П.

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею

Ф.И.О. покупателя, подпись

**Корешок талона необходимо заполнить и оставить у потребителя**

Корешок талона №1 на  
гарантийный ремонт

Корешок талона №2 на  
гарантийный ремонт

Корешок талона №3 на  
гарантийный ремонт

Корешок талона №4 на  
гарантийный ремонт

Изыят \_\_\_\_\_ дата изъятия \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия \_\_\_\_\_  
Выполнены работы \_\_\_\_\_

Изыят \_\_\_\_\_ дата изъятия \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия \_\_\_\_\_  
Выполнены работы \_\_\_\_\_

Изыят \_\_\_\_\_ дата изъятия \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия \_\_\_\_\_  
Выполнены работы \_\_\_\_\_

Изыят \_\_\_\_\_ дата изъятия \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия \_\_\_\_\_  
Выполнены работы \_\_\_\_\_



ТАЛОН №1 ( на гарантийный ремонт)

модель \_\_\_\_\_

серийный № \_\_\_\_\_

дата изготовления \_\_\_\_\_

дата продажи \_\_\_\_\_ М.П.



ТАЛОН №2 ( на гарантийный ремонт)

модель \_\_\_\_\_

серийный № \_\_\_\_\_

дата изготовления \_\_\_\_\_

дата продажи \_\_\_\_\_ М.П.



ТАЛОН №3 ( на гарантийный ремонт)

модель \_\_\_\_\_

серийный № \_\_\_\_\_

дата изготовления \_\_\_\_\_

дата продажи \_\_\_\_\_ М.П.



ТАЛОН №4 ( на гарантийный ремонт)

модель \_\_\_\_\_

серийный № \_\_\_\_\_

дата изготовления \_\_\_\_\_

дата продажи \_\_\_\_\_ М.П.

Описание ремонта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись мастера \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Описание ремонта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись мастера \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Описание ремонта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись мастера \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Описание ремонта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись мастера \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_